

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Tesoura Faca

JS1000 JS1601





011059

IMPORTANTE: Leia este manual antes de usar a ferramenta.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo		JS1000	JS1601
Capacidade máxima de corte	Aço até 400 N/mm ²	1,0 mm (20 ga.)	1,6 mm (16 ga.)
	Aço até 600 N/mm ²	0,7 mm (23 ga.)	1,2 mm (18 ga.)
	Aço até 800 N/mm ²	0,5 mm (26 ga.)	0,8 mm (21 ga.)
	Alumínio até 200 N/mm ²	2,5 mm (12 ga.)	2,5 mm (12 ga.)
Raio mínimo de corte		30 mm	250 mm
Golpes por minuto (min ⁻¹)		4.500	
Comprimento total		322 mm	320 mm
Peso líquido		1,4 kg	
Classe de segurança		□/II	

- Devido a um contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, reservamo-nos o direito de alterar especificações de partes e acessórios, que constam neste manual, sem aviso prévio.
- As especificações podem diferir de país para país.
- Peso de acordo com o Procedimento 01/2003 da EPTA (European Power tool Association)

END201-5

Símbolos

A seguir, estão os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreenda o seu significado antes da utilização.





• Leia o manual de instruções.



DUPLA ISOLAÇÃO



Apenas para países da UE
Não jogue ferramentas elétricas no lixo doméstico!

De acordo com a diretiva européia 2002/96/CE sobre ferramentas elétricas e eletrônicas usadas e a sua aplicação para as leis nacionais, as ferramentas elétricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológicos.

ENE037-1

Aplicação

Esta ferramenta é para cortar chapas de aço e de aço inoxidável.

ENF002-1

Alimentação

A ferramenta só deve ser ligada a uma fonte de alimentação com a mesma voltagem da indicada na placa de características, e só funciona com alimentação CA monofásica. Esta ferramenta deve ser ligada à terra quando em uso para proteger o operador contra choques elétricos. Use apenas cabos de extensão triplos com plugue do tipo de três pinos para ligação à terra e tomadas de três polos que aceitam o plugue da ferramenta.

GEA005-3

Precauções gerais de segurança para ferramentas elétricas

AVISO: Leia todas as precauções de segurança e as instruções. Falha em seguir as precauções e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as precauções e instruções para futuras referências.

O termo "ferramenta elétrica" nos avisos refere-se a ferramenta operada por eletricidade (com fio) ou a ferramenta operada por bateria (sem fio).

Segurança da área de trabalho

- Mantenha a área de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Áreas de trabalho desorganizadas e escuras são propensas a acidentes.
- Não opere a ferramenta elétrica em ambientes com perigo de explosão, como próximo a líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas produzem faíscas, as quais podem inflamar a poeira ou gases.
- Mantenha crianças e espectadores afastados do local ao utilizar a ferramenta elétrica. Distrações podem causar a perda de controle.

Segurança elétrica

- 4. Os plugues das ferramentas elétricas devem corresponder com as tomadas. Jamais modifique o plugue. Não use um plugue adaptador para ferramentas elétricas aterradas. Plugues sem modificação e tomadas correspondentes reduzem o risco de choque elétrico.
- Evite o contato com superfícies de aparelhos aterrados tais como canos, radiadores, fogões e geladeiras. O risco de choque aumenta se o seu corpo for ligado à terra.

- Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou condições molhadas. O risco de choque elétrico aumenta se entrar água na ferramenta elétrica.
- 7. Não utilize o fio de maneira. Jamais use o fio para carregar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o fio longe do calor, óleo, arestas cortantes ou peças rotativas. Fios danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- Ao utilizar a ferramenta elétrica ao ar livre, utilize um fio de extensão próprio para o uso ao ar livre. O uso de um fio de extensão próprio para ar livre reduz o risco de choque elétrico.
- Se for necessário trabalhar com uma ferramenta elétrica em um local úmido, use fornecimento de energia protegido por um dispositivo de corrente residual (DCR). O uso de um DCR reduz o risco de choque elétrico.
- É recomendável utilizar sempre alimentação através de um DCR com corrente residual nominal de 30mA ou menos.

Segurança pessoal

- 11. Fique atento, preste atenção no que está fazendo e use bom senso ao utilizar a ferramenta elétrica. Não use ferramentas elétricas se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicação. Um momento de distração enquanto operando a ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos pessoais graves.
- 12. Use equipamento de proteção pessoal. Use sempre óculos de proteção. Equipamentos de segurança como máscaras protetoras contra pó, sapatos de segurança com sola antiderrapante, capacete ou proteção auricular usados de acordo com as condições apropriadas reduzem o risco de ferimentos.

- 13. Evite a ligação acidental. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição de desligado antes de conectar a ferramenta na fonte de energia e/ou na bateria e também antes de pegar ou carregar a ferramenta. Carregar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou ferramentas a bateria que estejam ligadas provoca acidentes.
- 14. Retire qualquer chave inglesa ou chave de ajuste antes ligar a ferramenta elétrica. Uma chave inglesa ou de ajuste deixada numa peça rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos.
- 15. Não tente se estender além do ponto de conforto. Mantenha-se sempre numa posição firme e equilibrada. Isso o ajudará a controlar melhor a ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- 16. Use vestuário adequado. Não use roupas soltas nem jóias. Mantenha os seus cabelos, vestuário e luvas longe das peças rotativas. Roupas soltas, jóias e cabelos longos podem ficar presos nas pecas rotativas.
- 17. Se forem fornecidos dispositivos para conexão do extrator e coletor de pó, certifique-se de que esses estejam conectados e que sejam usados devidamente. O uso desses dispositivos pode reduzir perigos devidos ao pó.

Uso e cuidados da ferramenta elétrica

- 18. Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica apropriada para o seu trabalho. A ferramenta elétrica apropriada fará um trabalho melhor e mais seguro na eficiência para a qual foi projetada.
- 19. Não use a ferramenta elétrica se o interruptor não liga e desliga. Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada pelo interruptor é perigosa e deve ser consertada.

- 20. Desligue o plugue da tomada de energia e/ou a bateria da ferramenta elétrica antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios ou guardar a ferramenta. Essas medidas preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta acidentalmente.
- 21. Guarde as ferramentas elétricas fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com essas instruções usem a mesma. Ferramentas elétricas são muito perigosas nas mãos de usuários não treinados.
- 22. Faça a manutenção de ferramentas elétricas. Verifique se há desbalanceamento ou atrito das peças rotativas, avaria ou quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Se houver qualquer problema, leve a ferramenta para ser consertada antes de usar. Muitos acidentes são causados devido à manutenção inadequada da ferramenta elétrica.
- 23. Mantenha as ferramentas de corte sempre limpas e afiadas. Ferramentas de corte com manutenção adequada dos fios de corte tendem a ter menos atrito e são mais fáceis de controlar.
- 24. Use a ferramenta elétrica, acessórios e brocas de acordo com estas instruções, levando em consideração as condições de trabalho bem como o trabalho a ser feito. O uso de ferramentas para operações diferentes das quais foram projetadas, pode resultar em situações de risco.

Servico

- 25. Leve a sua ferramenta elétrica para ser reparada por pessoal técnico qualificado e use apenas peças de substituição genuínas. Isso garantirá que a segurança da ferramenta elétrica será mantida.
- 26. Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios.
- 27. Mantenha os punhos secos, limpos e livre de óleo e graxa.

GEB027-2

AVISOS DE SEGURANÇA PARA A TESOURA FACA

- 1. Segure a ferramenta com firmeza.
- 2. Prenda a peça de trabalho firmemente.
- Mantenha as mãos afastadas das peças em movimento.
- As rebarbas e os pedaços cortados da peça de trabalho são cortantes. Use luvas. É também recomendável calçar sapatos de sola grossa para evitar ferimentos.
- Não coloque a ferramenta sobre os pedaços cortados da peça de trabalho. Esses podem danificar ou causar avarias na ferramenta.
- Não deixe a ferramenta funcionando sozinha. Ligue-a somente quando estiver segurando firmemente.
- Mantenha-se sempre numa posição firme e equilibrada.
 Certifique-se de que ninguém está embaixo quando utiliza a ferramenta em locais altos.
- Não toque na lâmina ou na peça de trabalho imediatamente após a operação, pois elas poderão estar extremamente quentes e causar queimaduras.
- Não corte fios elétricos. Podem ocorrer acidentes sérios devido a choque elétrico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

AVISO:

NÃO permita que conforto ou familiaridade com o produto (adquirido com o uso repetido) substitua a aderência estrita às regras de segurança da ferramenta. MÁ INTERPRETAÇÃO ou não seguimento das regras de segurança estabelecidas neste manual de instruções pode causar danos pessoais sérios.

DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO


⚠ PRECAUÇÃO:

 Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e o plugue desconectado da tomada antes de fazer qualquer ajuste ou verificar as suas funções.

Ação do interruptor

⚠ PRECAUÇÃO:

- Antes de ligar a ferramenta na tomada, verifique sempre se a alavanca do interruptor funciona devidamente e retorna para a posição "OFF" (desliga) ao pressionar a parte posterior da alavanca do interruptor.
- O interruptor pode ser travado na posição "ON" (ligada) para conforto do operador durante o uso prolongado. Tenha cuidado quando a ferramenta está travada na posição "ON" (ligada) e segure-a com firmeza.

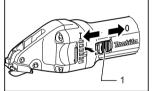

 Alavanca do interruptor

011064

Para ligar a ferramenta basta deslizar a alavanca do interruptor na direção de "I (ON)". Para funcionamento contínuo, pressione a parte anterior da alavanca do interruptor para travá-la.

Para parar a ferramenta, pressione a parte posterior da alavanca do interruptor e deslizea na direção de "O (OFF)".

MONTAGEM


⚠ PRECAUCÃO:

 Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e o plugue desconectado da tomada antes de fazer qualquer serviço na mesma.

Apenas para o modelo JS1601

Regulação da folga das lâminas


Regule a folga entre a lâmina lateral e a central de acordo com a espessura da peça de trabalho.

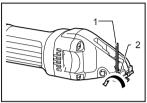

- Chave sextavada
- 2. Parafuso

011061

Primeiro use uma chave sextavada para desapertar o parafuso.

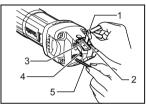

- Calibrador de espessura
- 2. Lâmina central
- 3 Lâmina lateral
- Parafuso de cabeça sextavada
- Chave sextavada

011062

Em seguida, use a chave sextavada para regular a folga, apertando ou desapertando o parafuso. Pode haver uma pequena diferença entre as folgas nos dois lados da lâmina central.


Verifique a folga menor com o calibrador de espessura e ajuste-a.

Ao usar o calibrador de espessura para regular a folga da lâmina, consulte a tabela.

Espessura da peça de trabalho (mm)	Indicações no calibrador de espessura	
Menos de 0,8	0,5	
0,8 - 1,3	1,0	
Mais de 1,3	1,5	

Depois de regular a folga, aperte bem o parafuso.

Guardar a chave sextavada

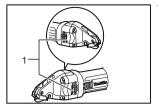


Chave sextavada

011063

Guarde a chave sextavada como mostrado na ilustração guando não for usá-la.

OPERAÇÃO

Lubrificação

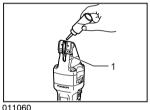


1. Pino

011060

Antes da operação, lubrifique o ponto de contato da lâmina central e do pino. Para manter o bom desempenho de corte, use também um lubrificante de corte, colocando-o periodicamente durante a operação.


OPERAÇÃO

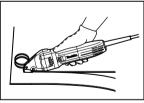

011065

Segure sempre na ferramenta firmemente com uma mão na caixa. Não toque nas partes metálicas.

Ligue a ferramenta e coloque as extremidades frontais das lâminas laterais na peça de trabalho. Em seguida, simplesmente mova a ferramenta para a frente mantendo as lâminas laterais paralelas à superfície da peça de trabalho.

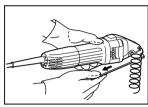

011066

NOTA:

 Quando cortando apenas uma pequena parte da peça de trabalho, poderá ser difícil completar o final do corte. Se isso acontecer, tente cortar novamente puxando a peça de trabalho um pouco para trás.

MANUTENÇÃO

⚠ PRECAUÇÃO:

- Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e o plugue desconectado da tomada antes de fazer qualquer inspeção ou manutenção.
- Nunca use gasolina, benzina, diluente, álcool ou produtos semelhantes. Pode ocorrer a descoloração, deformação ou rachaduras.

Para manter a SEGURANÇA e a CONFIABILIDADE do produto, as reparações, manutenção ou ajustes devem ser efetuados pelas redes de centros de assistência técnica autorizados Makita, utilizando sempre peças de substituição Makita.

ACESSÓRIOS

⚠ PRECAUÇÃO:

 Os acessórios ou extensões especificados neste manual são recomendados para utilização com a sua ferramenta Makita. A utilização de quaisquer outros acessórios ou extensões pode apresentar o risco de ferimentos pessoais. Utilize o acessório ou extensão apenas para o fim a que se destina.

Se necessitar de informações adicionais relativas a estes acessórios, solicite-as ao seu centro de assistência Makita.

- Lâmina central
- Lâmina lateral D
- Lâmina lateral E
- · Chave sextavada
- Calibrador de espessura

SAC MAKITA

0800-019-2680 sac@makita.com.br

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Rod.BR 376, Km 506,1 CEP: 84043-450 - Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR **www.makita.com.br**